

DENVER[®]

MCU-5301




**PLEASE READ THIS USER MANUAL COMPLETELY BEFORE
OPERATING THIS UNIT AND RETAIN THIS BOOKLET FOR
FUTURE REFERENCE.**

**BITTE LESEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG VOR INBETRIEBNAHME
VOLLSTÄNDIG DURCH UND BEWAHREN SIE SIE FÜR SPÄTERES
NACHSCHLAGEN AUF.**

WARNING

TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD, DO NOT USE THIS PLUG WITH AN EXTENSION CORD, RECEPTACLE OR OTHER OUTLET UNLESS THE BLADES CAN BE FULLY INSERTED TO PREVENT BLADE EXPOSURE. TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.

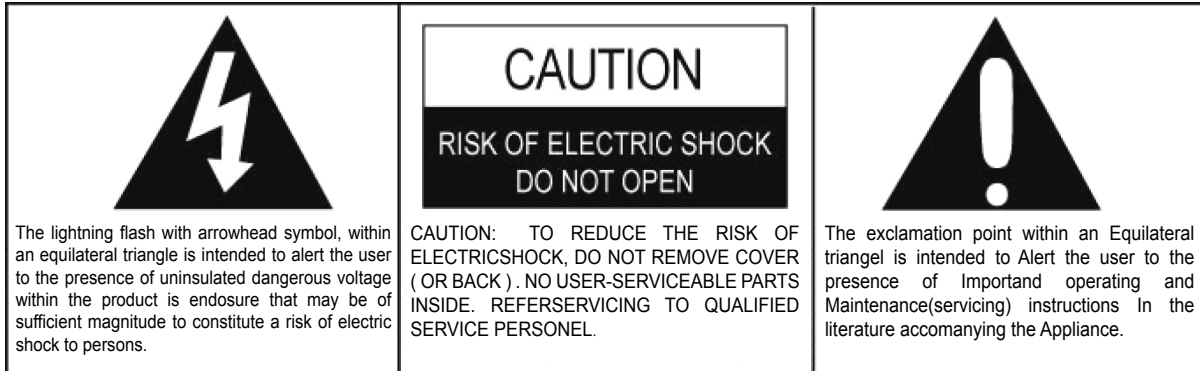

The Caution Marking is located at the back enclosure of the apparatus.
The Rating plate is located at the back enclosure of the apparatus


IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

1. Read these instructions.
2. Keep these instructions.
3. Heed all warnings.
4. Follow all instructions.
5. Do not use this apparatus near water.
6. Cleaning-Unplug this product from the wall outlet before cleaning. Do not use liquid cleaners or aerosol cleaners. Clean only with dry cloth.
7. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
8. Do not place this product on an unstable cart, stand, tripod, bracket, or table. The product may fall, causing serious injury to a child or adult, and serious damage to the product. Use only with a cart, stand, tripod, bracket, or table recommended by the manufacturer, or sold with the product. Any mounting of the product should follow the manufacturer's instructions, and should use a mounting accessory recommended by the manufacturer. A product and cart combination should be moved with care-quick stops, excessive force and uneven surfaces may cause the product and cart combination to overturn.
9. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that product heat.
10. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong is provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
11. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
12. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
13. Unplug this apparatus during lightening storms or when unused for a long periods of time.



14. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
15. This appliance shall not be exposed to dripping or splashing water and that no object filled with liquids such as vases shall be placed on the apparatus.
16. Do not overload wall outlet. Use only power source as indicated.
17. Use replacement part as specified by the manufacturer.
18. The product may be mounted to a wall only if recommended by the manufacturer.
19. Upon completion of any service or repairs to this product, ask the service technician to perform safety checks.
20. Power Sources - This product should be operated only from the type of power source indicated on the marking label. If you are not sure of the type of power supply to your home, consult your product dealer or local power company. For products intended to operate from battery power, or other sources, refer to the operating instruction.
21. Object and Liquid Entry - Never push objects of any kind into this product through openings as they may touch dangerous voltage points or short-out parts that could result in a fire or electric shock. Never spill liquid of any kind on the product.
22. Damage Requiring Service - Unplug this product from the wall outlet and refer servicing to qualified service personnel under the following conditions:
 - a) When the power-supply cord or plug is damaged,
 - b) If liquid has been spilled, or objects have fallen into the product,
 - c) If the product has been exposed to rain or water,
 - d) If the product does not operate normally by following the operating instructions. Adjust only those controls that are covered by the operating instructions as an improper adjustment of other controls may result in damage and will often require extensive work by a qualified technician to restore the product to its normal operation.
 - e) If the product has been dropped or damaged in any way, and
 - f) When the product exhibits a distinct change in performance - this indicates a need for service.
23. Main plug is used as disconnect device and it should remain readily operable during intended use. In order to disconnect the apparatus from the mains completely, the mains plug should be disconnected from the mains socket outlet completely.
24. Battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
25. Excessive sound pressure from earphones and headphone can cause hearing loss.


CAUTION:
TO PREVENT ELECTRIC SHOCK,
MATCH WIDE BLADE OF AC PLUG TO WIDE SLOT.
FULLY INSERT.

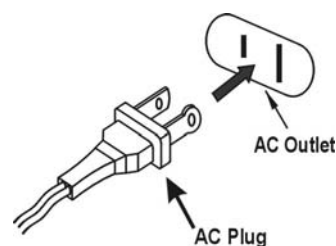

SAVE THESE INSTRUCTIONS

CAUTION

CLASS 1 LASER PRODUCT	
CLASS 1 LASER PRODUCT APPAREIL LASER DE CLASSE 1 PRODUCTO LASER DE CLASE 1	CAUTION INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN AND INTERLOCKS DEFEATED. AVOID EXPOSURE TO BEAM
This product contains a low power laser device.	

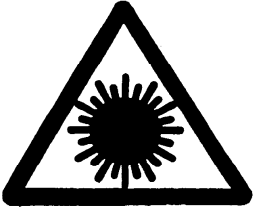

Follow the advice below for safe operations.

ON PROTECTION AGAINST LASER ENERGY EXPOSURE

- As the laser beam used in this compact disc player is harmful to the eyes, do not attempt to disassemble the casing.
- Stop operation immediately if any liquid or solid object should fall into the cabinet.
- Do not touch the lens or poke at it. If you do, you may damage the lens and the player may not operate properly.
- Do not put anything in the safety slot. If you do, the laser diode will be ON when the CD door is still open.
- If the unit is not to be used for a long period of time, make sure that all power sources are disconnected from the unit. Remove all batteries from the battery compartment.
- This unit employs a laser. The use of controls or adjustment or performance of procedures other than those specified here may result in exposure to hazardous radiation.

Should any trouble occur, remove the power source and refer servicing to qualified personnel.

COMPLIANCE WITH FCC REGULATIONS

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B Digital Device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

WARNING


Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.


PROTECT YOUR FURNITURE!!

This system is equipped with non-skid rubber 'feet' to prevent the product from moving when you operate the controls. These 'feet' are made from non-migrating rubber material specially formulated to avoid leaving any marks or stains on your furniture. However certain types of oil based furniture polishes, wood preservatives, or cleaning sprays may cause the rubber 'feet' to soften, and leave marks or a rubber residue on the furniture.

To prevent any damage to your furniture we strongly recommend that you purchase small self-adhesive felt pads, available at hardware stores and home improvement centers everywhere, and apply these pads to the bottom of the rubber 'feet' before you place the product on fine wooden furniture.


LOCATION OF CONTROLS

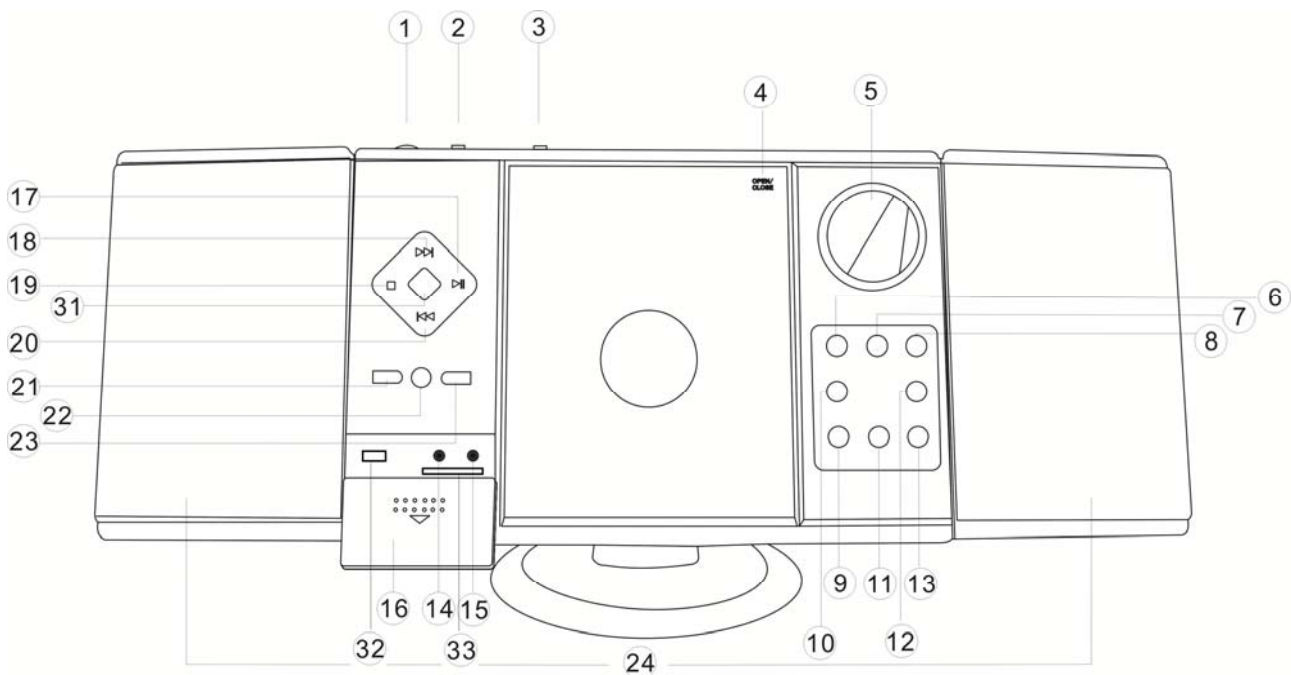

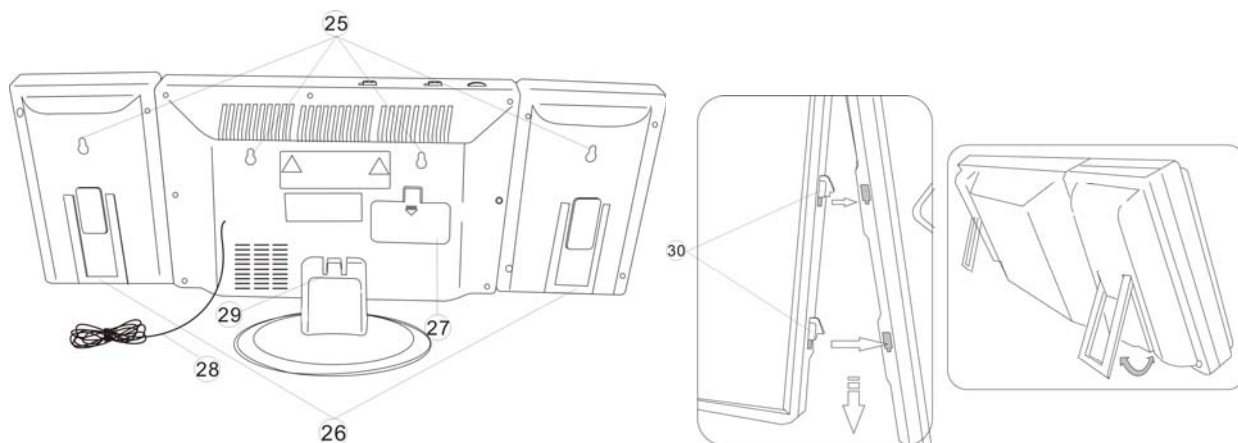


1. TUNING CONTROL	18. SKIP/SEARCH FORWARD ►► BUTTON
2. BAND SELECTOR (AM/FM/FM STEREO)	19. STOP BUTTON
3. FUNCTION SELECTOR (AUX/RADIO/CD/ALARM)	20. SKIP/SEARCH BACKWARD ◄◄ BUTTON
4. CD DOOR (OPEN/CLOSE)	21. REPEAT/PROG(PROGRAM) BUTTON
5. LCD DISPLAY	22. REMOTE SENSOR
6. VOLUME CONTROL (-) BUTTON	23. ALBUM BUTTON
7. VOLUME CONTROL (+) BUTTON	24. SPEAKERS
8. POWER ON/OFF BUTTON	25. HANGER HOLES
9. TIME BUTTON	26. FOLD OUT SPEAKER STANDS
10. ALARM SET BUTTON	27. BATTERY COMPARTMENT DOOR
11. HOUR BUTTON	28. FM ANTENNA
12. ALARM ON/OFF	29. STAND
13. MIN.(MINUTE) BUTTON	30. SPEAKER HANGER TABS
14. STEREO HEADPHONE JACK	31. CD/USB/SD SHIFT
15. AUX IN JACK	32. USB SLOT
16. DOOR	33. SD CARD SLOT
17. PLAY/PAUSE BUTTON	


REMOTE CONTROL UNIT

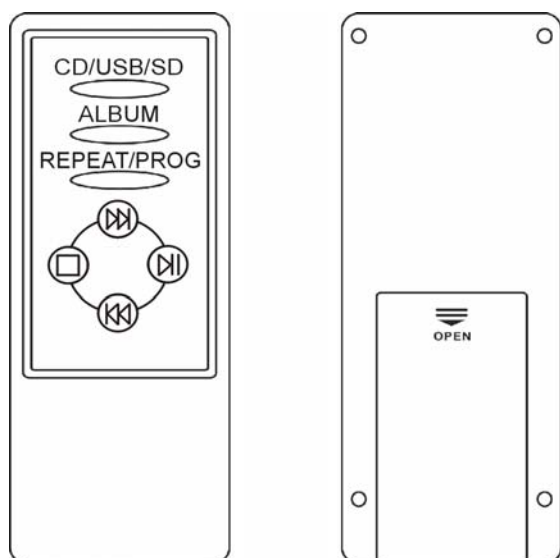


INSTALLING THE STAND

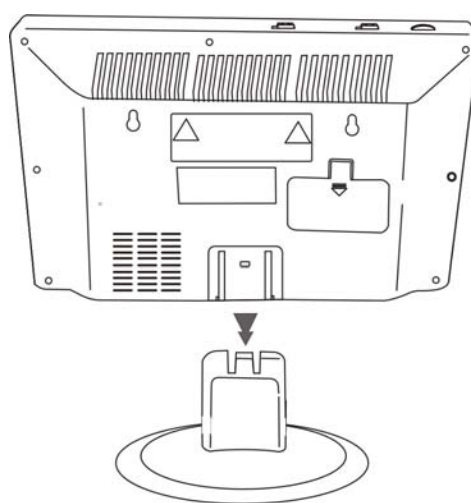

INSTALLING THE SPEAKERS

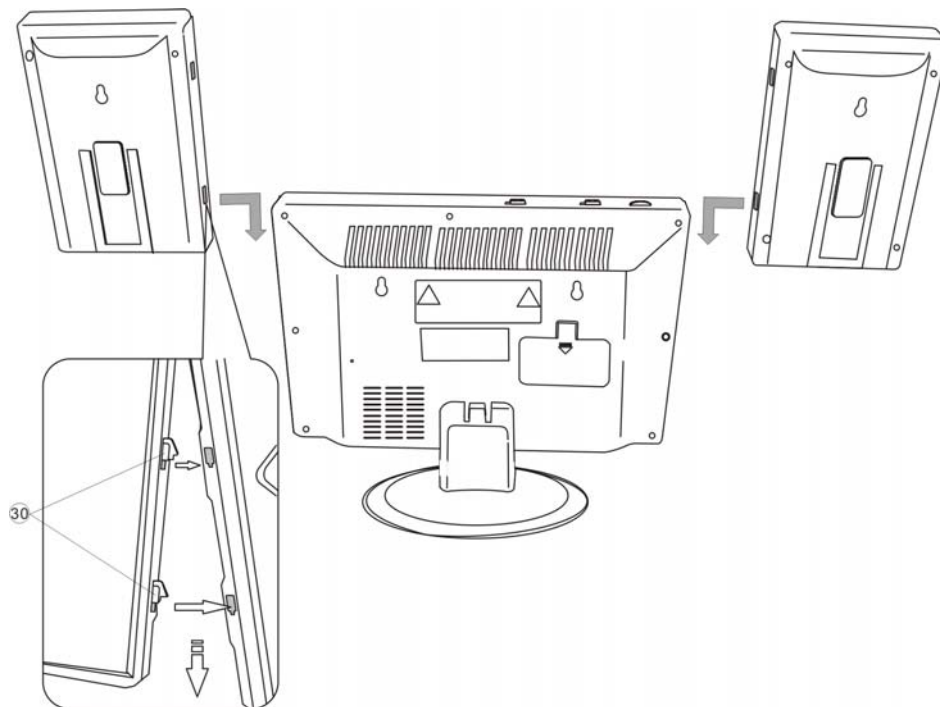

WALL MOUNTING

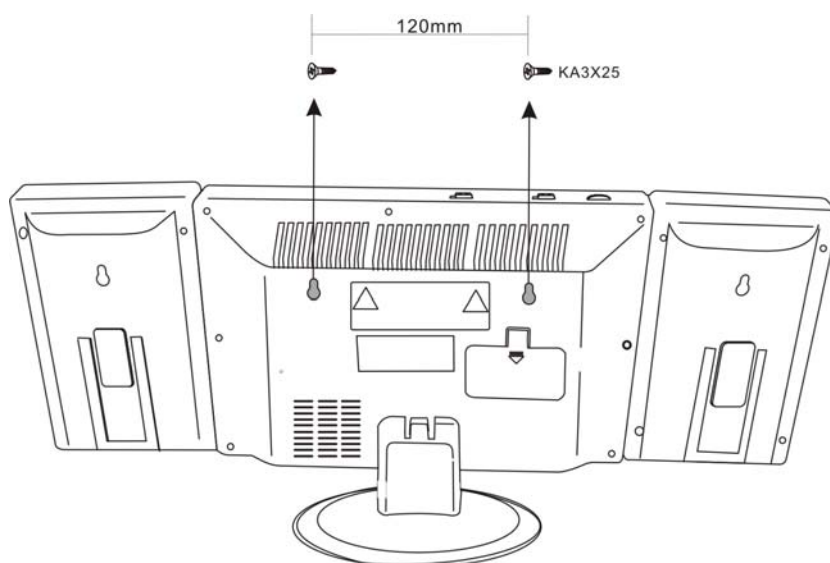

IMPORTANT NOTES

Avoid installing the unit in locations described below:

- Places exposed to direct sunlight or close to heat radiating appliances such as electric heaters.
- Dusty places.
- Places subject to constant vibration.
- Humid or moist places.

POWER SOURCES

This Music System operates on 220V~ 50Hz. Do not attempt to operate the radio on any other power source. You could cause damage to the unit and void your warranty.

Please be sure the power outlet you plug this unit into is working and receives constant (unswitched) power. The System is also equipped with a battery back-up system for the clock that is powered by 2 pieces of "AA" (UM-3) size batteries (Not included).

Note: The batteries may be installed as a backup option to maintain the clock time if electrical power fails. In the event of power outage, the clock time will not be displayed, however the clock will continue to operate so current time will be maintained.

The remote control unit it is designed to operate on 2 x "AAA" (UM-4) size batteries (Not included).

GETTING STARTED

A. INSTALLING BACK UP BATTERIES INTO THE SYSTEM

1. Remove the BATTERY DOOR.
2. Install 2 x "AA" (UM-3) batteries (not included) according to the polarity diagram inside the battery compartment.
3. Close the BATTERY DOOR.

B. INSTALLING BATTERIES INTO THE REMOTE CONTROL

1. Turn over the remote control, and remove the battery door.
2. Install 2 x "AAA" (UM-4) size batteries (not included) according to the polarity diagram inside the battery compartment.
3. Close the battery door.

IMPORTANT: Be sure that the batteries are installed correctly.
Wrong polarity may damage the unit and void the warranty.
For best performance and longer operating time, we recommend the use of good quality alkaline-type batteries.

BATTERY CARE

- I. Do not mix old and new batteries.
- II. Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
- III. If the unit is not to be used for an extended period of time, remove the battery. Old or leaking battery can cause damage to the unit and may void the warranty.
- IV. Do not dispose of batteries in fire, batteries may explode or leak.

AC OPERATION

1. Plug the AC POWER CORD into a 110V AC ~ 60Hz outlet.
2. Press the POWER BUTTON to turn the unit on. The LCD DISPLAY will light up.
3. To turn off the unit press the POWER BUTTON again. The LCD DISPLAY will go "Off".

USING THE REMOTE CONTROL CORRECTLY

Note: The Remote Control is only for operating the CD Player.

- Point the Remote Control at the Infrared SENSOR (IR) (#22) located on the front of the System.
- The functions of the remote buttons are the same as the corresponding controls on the main unit.
- The performance of the Infrared SENSOR may be degraded causing unreliable operation if there is strong ambient light source in the same room.
- The recommended effective distance for remote operation is about 10-15 feet.

SETTING THE CLOCK

The clock has to be set before using the system for the first time. When you connect the System to the AC outlet for the first time the clock display will show "12:00" and will need to be set. For example set the clock time at 7:30 AM.

1. Press and hold the TIME button and repeatedly press the HOUR button to set the correct Hour.
2. Press and hold the TIME button and repeatedly press the MIN button to set the correct Minute.

NOTE

There is a PM INDICATOR located on the left-hand side of the clock display. Be sure to observe the PM indicator when setting the time to make sure the time is set correctly for AM or PM. If the PM indicator appears, the time displayed is "PM". If the PM indicator is not shown, the time displayed is "AM".



RADIO OPERATION

1. To turn the radio on, press the POWER BUTTON once. The LCD DISPLAY lights up.
2. Slide the FUNCTION SELECTOR to the "RADIO" position.
3. Slide the BAND SELECTOR to your desired band (AM, FM or FM ST.).
4. Turn the TUNING CONTROL to your desired radio station. The radio frequency appears in the LCD DISPLAY.
5. Adjust the sound level by pressing the VOLUME buttons (+/-).
6. To turn off the radio, press the POWER BUTTON again. The LCD DISPLAY will go "off".



FM STEREO RECEPTION

With the BAND SELECTOR in the "FM ST" position, the FM Stereo Indicator "ST" will light up when listening to a strong station that is broadcasting in "Stereo".

Slide the BAND SELECTOR to the FM position when the FM stereo reception is weak. The reception may be improved, but the sound is monaural (MONO).

TIPS FOR BEST RECEPTION

AM – The AM antenna is located inside the cabinet of the main unit. If AM reception is weak, change the position of cabinet until the internal antenna picks up the strongest signal,

FM – During FM reception, always keep the FM Wire Antenna fully extended. If FM reception is weak try repositioning the FM Wire Antenna until you find the strongest signal.

CD PLAYER OPERATION

NOTE: This unit not only plays commercial compact discs but also self-compiled CD-RW discs.

- Because of non-standardized format definition/production of CD-R/RW, playback quality & performance is not guaranteed.
- Manufacturer is not responsible for the playability of CD-R/RW due to recording conditions such as PC performance, writing software, media properties etc.
- Do not attach a label or seal to either side of the CD-R/RW disc. It may cause a malfunction.

PLAY MODE

1. Turn on the Music System by pressing the POWER BUTTON. The LCD DISPLAY goes "On".
2. Slide the FUNCTION SELECTOR to the "CD" position. Flashing "- -" will be displayed in the LCD DISPLAY while the Player is reading the table of contents (TOC) on the CD. "No" will be displayed if no disc is loaded.
3. Open the CD DOOR by pressing the CD DOOR at the "OPEN/CLOSE" mark located on the CD door, load a CD with the label side facing upward and then close the CD door.
4. Playback will start from track 1 once the Player has finished reading the TOC. The PLAY/PAUSE INDICATOR "▶" will appear steadily on the LCD DISPLAY.
5. While playing, press the PLAY/PAUSE ▶ II BUTTON to pause, the PLAY/PAUSE INDICATOR "▶" will flash. Press the PLAY/PAUSE ▶ II BUTTON again to resume playing.
6. Adjust the VOLUME BUTTONS (+/-) to the desired volume level.

REPEAT MODE

REPEAT 1

When the REPEAT BUTTON is pressed once, the REPEAT 1 Indicator, '**REP 1**', will appear in the LCD DISPLAY. The current track will be played repeatedly

REPEAT ALL

When the REPEAT BUTTON is pressed twice, the REPEAT INDICATOR, "**REP ALL**" will light in the LCD DISPLAY. The whole disc will be played continuously.

To Cancel Repeat Function: Press the REPEAT BUTTON until the repeat indicator is off.

SKIP AND SEARCH MODE

1. During Play or Pause mode, tap the SKIP FORWARD "▶▶" or SKIP BACKWARD "◀◀" BUTTON to go to the next track or go back to the beginning of the current track.
2. During playback, press and hold the SEARCH FORWARD "▶▶" or SEARCH BACKWARD "◀◀" Buttons to search within the current track with audible high speed playback.



PROGRAM PLAY MODE

This function allows music tracks to be played in a programmed sequence.

NOTE: Program can only be set in STOP mode.

1. Press the PROG BUTTON once. Both the Program No, "01", and PROGRAM INDICATOR, "**PROG**" will flash in the DISPLAY.
2. Press the SKIP FORWARD "▶▶" or SKIP BACKWARD "◀◀" BUTTON to select the track to be programmed. For example track no. 5 is selected. The PROGRAM INDICATOR "PROG" will flash to prompt for confirmation.
3. Press the PROGRAM BUTTON again to store the selection. The Program No. will advance to "02" and flash together with the PROGRAM INDICATOR, "**PROG**", to prompt for the next input.
4. Press the SKIP FORWARD "▶▶" or SKIP BACKWARD "◀◀" BUTTON to select the track to be programmed. For example the second selection is track no. 8. The PROGRAM INDICATOR "**PROG**" will flash to prompt for confirmation.
5. Press the PROGRAM BUTTON again to store your second selection. You may repeat steps #2 to #4 to program up to 20 tracks. As soon as you have entered the 20th track, the LCD DISPLAY will automatically show the programmed tracks one by one in their correct sequence starting from the first. At the end of program review, the Program No., "01", and the PROGRAM INDICATOR, "**PROG**" will both flash in the LCD DISPLAY.
6. Press the PLAY/PAUSE ▶ || BUTTON to complete and start program play in the programmed sequence.
7. You may tap SKIP FORWARD "▶▶" BUTTON to go directly to other tracks ahead during program play and press SKIP BACKWARD "◀◀" BUTTON twice to go back to previous track(s).
8. You may use the REPEAT function to repeatedly play a certain track (Repeat 1) or all tracks in the program (Repeat All).
9. The Player will stop when all the programmed tracks have been played through once. To replay program play, press the PROGRAM Button followed by the PLAY/ PAUSE ▶ || Button.



10. To cancel program play, press the STOP ■ BUTTON twice while program play is running or open the CD DOOR in stop mode.
11. Press ALBUM Bottom to choose the album. Press CD/USB/SD SHIFT BOTTM to change the sound source.
12. To turn the Player off, press the POWER BUTTON. The LCD DISPLAY backlight will go "off".

AUXILIARY (AUX) OPERATION

You can play other music sources (iPod, MP3 player or other digital audio player) through the speakers of this System by connecting the AUX IN Jack to your external player's LINE OUT jack or headphone jack.

1. The AUX IN and PHONES JACKS are covered by the DOOR (#16). Slide the DOOR downwards
2. Plug one end of an audio cable into the AUX IN Jack and the other end of the cable to the line out or headphone jack of your digital audio player.
3. Set the FUNCTION SELECTOR to the "AUX" position.
4. Press the POWER BUTTON to turn on the System. The LCD DISPLAY goes "On".
5. Play your digital audio player.
6. Adjust the VOLUME on the external audio player and the System until you reach a comfortable listening level.
7. Turn the System and your audio player off when you have finished listening and then unplug the audio cable.

USING HEADPHONES (NOT INCLUDED)

Inserting the plug of your headphones into the System's PHONES JACK will enable you to listen to the CD, radio or other music sources in private. When using headphones, the speakers will be automatically disconnected.

ALARM OPERATION

SETTING THE WAKE UP TIME

1. Press and hold the AL SET BUTTON and repeatedly press the HOUR BUTTON to set the correct wake up Hour.
2. Press and hold the AL SET BUTTON and repeatedly press the MINUTE BUTTON to set the correct wake up Minute.

NOTE

There is a PM INDICATOR located in the left-hand side of the clock display. Be sure to observe the PM indicator when setting the alarm to make sure the alarm time is set correctly for AM or PM. If the PM indicator appears in LCD DISPLAY, the alarm will be "PM". If not, the alarm time will be "AM".

TURNING ALARM FUNCTION ON/OFF

1. Press the AL.ON/OFF Button once to turn the alarm function on. The ALARM INDICATOR, "A" will appear in the DISPLAY.
2. Press the AL.ON/OFF Button again to turn the alarm function off. The ALARM INDICATOR, "A" will disappear in the DISPLAY.

CHECKING THE WAKE UP TIME

Whenever you want to check the wake up time, simply press the AL SET BUTTON. The display will change from current time to wake up time. Release the AL SET BUTTON to return to current time.

WAKE TO RADIO

1. Press the POWER BUTTON to turn on the System. The LCD DISPLAY lights up.
2. Press the AL.ON/OFF Button once to turn on the alarm function. The ALARM INDICATOR, A, will light up.



- Slide the FUNCTION SELECTOR to "RADIO" and the BAND SELECTOR to AM, FM or FM ST as desired.
- Tune to your desired station, and adjust the volume level that you wish to hear when the wake up time is reached then press the POWER BUTTON again to turn off the System. Reconfirm the wake up time setting by tapping the AL SET BUTTON.
- At the selected wake up time the radio will turn 'On' and remain 'On' until it is turned off.
- If you do not want the alarm to turn the radio on the following day, press the AL.ON/OFF Button again to turn off the alarm function. The ALARM INDICATOR, , goes off.

WAKE TO CD

- Press the POWER BUTTON to turn on the System. The LCD DISPLAY lights up.
- Press the AL.ON/OFF Button once to turn on the alarm function. The ALARM INDICATOR will light up.
- Slide the FUNCTION SELECTOR to "CD" to start playback.
- Adjust the volume level that you wish to hear when the wake up time is reached then press the POWER BUTTON again to turn off the System.
- At the selected wake up time the radio will turn 'On' and remain 'On' until it is turned off.
- If you do not want the alarm to turn the System on the following day, press the AL.ON/OFF Button again to turn off the alarm function. The ALARM INDICATOR, , goes off.

WAKE TO ALARM

- Set the FUNCTION SELECTOR to the "ALARM" position.
- At the selected wake up time the alarm will sound for 3 minutes and turn off automatically.
- If you do not want the alarm to turn on the following day, press the AL.ON/OFF Button again to turn off the alarm function. The ALARM INDICATOR, , will go off.

CARE AND MAINTENANCE

- Clean your unit with a damp (never wet) cloth. Solvent or detergent should never be used.
- Avoid leaving your unit in direct sunlight or in hot, humid or dusty places.
- Keep your unit away from heating appliances and sources of electrical noise such as fluorescent lamps or motors.
- If drop-outs or interruptions occur in the music during CD play, or if the CD fails to play at all, its bottom surface may require cleaning. Before playing, wipe the disc from the center outwards with a good soft cleaning cloth.



TROUBLESHOOTING GUIDE

If you experience difficulties in the use of this music system please check the following or call **1 800 777 5331** for Customer Service and Support.

Symptom	Possible Cause	Solution
Noise or sound distorted on AM or FM broadcast	- Station not tuned properly for AM or FM. - FM: FM Wire antenna is not extended. - AM: The bar antenna is not positioned correctly	- Retune the AM or FM broadcast station. - FM: Extend the FM Wire antenna. - AM: Reposition the unit until the best reception is obtained.
AM or FM no sound	- Unit not in "RADIO" function mode. - Volume set at minimum	- Slide FUNCTION SELECTOR to "RADIO" position. - Increase Volume.
CD player will not play	- Unit not in CD function mode. - CD is not loaded properly. - If the CD is self-compiled, the media used may not be compatible with the player.	- Select CD function mode. - Load CD with label side up. - Use better quality blank media and retest.

CD skips while playing	- Disc is dirty or scratched.	- Wipe CD with clean cloth or use another disc.
Intermittent sound from CD player	- Dirty or defective disc - Dirty pick up lens - Player is subject to excessive shock or vibration	- Clean or replace the defective disc. - Use a CD lens cleaning disc to clean the lens. - Relocate the player away from shock or vibration.
Sound appears distorted at high volume levels	- Volume control is set to maximum.	- Adjust Volume Control to a lower comfortable level.
No Alarm	Alarm is not activated	Check that Alarm indicator "A" appears in the Display.
	Incorrect Alarm time	Make sure AM or PM is set correctly.



Electric and electronic equipment contains materials, components and substances that can be hazardous to your health and the environment, if the waste material (discarded electric and electronic equipment) is not handled correctly.

Electric and electronic equipment is marked with the crossed out trash can symbol, seen below. This symbol signifies that electric and electronic equipment should not be disposed of with other household waste, but should be disposed of separately.

All cities have established collection points, where electric and electronic equipment can either be submitted free of charge at recycling stations and other collection sites, or be collected from the households. Additional information is available at the technical department of your city.

**ALL RIGHTS RESERVED
COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S**



WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM

Imported by:
Inter Sales A/S
Stavneagervej 22
8250 Egaa
Denmark

WARNUNG

ZUR VERMEIDUNG VON FEUER UND STROMSCHLAG SCHLIEßEN SIE DAS GERÄT NUR AN EINER GEERDETEN STECKDOSE AN. ZUR VERMEIDUNG VON FEUER UND STROMSCHLAG SETZEN SIE DAS GERÄT NICHT REGEN ODER FEUCHTIGKEIT AUS.

 Der Blitz im gleichseitigen Dreieck weist auf gefährliche Hochspannung im Gerät hin.	VORSICHT STROMSCHLAGGEFAHR NICHT ÖFFNEN WARNUNG: ZUR VERMEIDUNG VON STROMSCHLAG ÖFFNEN SIE DAS GERÄTEGEHÄUSE NICHT. ES BEFINDEN SICH KEINE VOM VERBRAUCHER WARTBAREN KOMPONENTEN IM GERÄT. WENDEN SIE SICH STETS AN EINEN AUTORISIERTEN KUNDENDIENST.	 Das Ausrufungszeichen im gleichseitigen Dreieck weist auf wichtige Informationen hin.
---	---	--


Die Hinweise befinden sich auf der Geräterückseite.
Das Typenschild befindet sich auf der Geräterückseite.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

1. Lesen Sie alle Anleitungen.
2. Bewahren Sie diese Anleitungen.
3. Lesen Sie alle Warnhinweise.
4. Befolgen Sie alle Anleitungen.
5. Benutzen Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Wasser.
6. Reinigung – Ziehen Sie vor dem Reinigen des Geräts den Netzstecker. Benutzen Sie keine Flüssig- oder Sprühreiniger. Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch.
7. Blockieren Sie keine Lüftungsschlitze. Installieren Sie das Gerät entsprechend der Anleitungen des Herstellers.
8. Stellen Sie das Gerät nicht auf einen instabilen Wagen, Aufsteller, Tisch, eine Halterung oder ein Stativ. Das Produkt kann herunterfallen und Personen verletzen oder beschädigt werden. Benutzen Sie das Gerät nur mit einem Wagen, Aufsteller, Tisch, einer Halterung oder einem Stativ, wie vom Hersteller empfohlen oder mit dem Gerät verkauft. Zur Installation befolgen Sie unbedingt die Hinweise des Herstellers. Bewegen Sie einen Wagen mit dem Gerät vorsichtig.
9. Installieren Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Wärmequellen wie Heizungen, Heizkörpern, Öfen oder sonstigen Wärme erzeugenden Geräten (einschließlich Verstärker).
10. Schließen Sie das Gerät nur an einer geerdeten Steckdose an.
11. Schützen Sie das Netzkabel, damit nicht darauf getreten wird und es nicht eingeklemmt wird, insbesondere am Netzstecker und am Austritt des Kabels am Gerät.
12. Benutzen Sie nur vom Hersteller empfohlenes Zubehör.
13. Ziehen Sie während eines Gewitters und bei längerer Nichtbenutzung den Netzstecker.
14. Wenden Sie sich mit Reparaturen stets an den autorisierten Kundendienst. Eine Wartung ist erforderlich, wenn Gerät, Netzkabel oder Stecker beschädigt wurden, Flüssigkeiten oder



- Fremdkörper in das Gerät eingedrungen sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, nicht wie gewöhnlich funktioniert oder fallen gelassen wurde.
15. Setzen Sie das Gerät nicht Spritzwasser oder Tropfwasser aus und stellen Sie keine mit Wasser gefüllten Gegenstände auf dem Gerät ab.
 16. Überlasten Sie Steckdosen nicht. Benutzen Sie nur die spezifizierte Spannungsversorgung.
 17. Benutzen Sie ausschließlich vom Hersteller spezifizierte Ersatzteile.
 18. Bei Wandmontage beachten Sie bitte die Anleitungen des Herstellers.
 19. Lassen Sie vom Kundendienst nach einer Reparatur stets eine Sicherheitsüberprüfung durchführen.
 20. Spannungsversorgung – Schließen Sie das Gerät nur an einer Spannungsversorgung an, wie auf dem Typenschild angegeben. Wenden Sie sich im Zweifel an Ihren Fachhändler oder Ihr Versorgungsunternehmen. Für batteriebetriebene Geräte beachten Sie bitte die Angaben in der Bedienungsanleitung.
 21. Flüssigkeiten und Fremdkörper im Gerät – Führen Sie keine Fremdkörper in das Gerät ein, das kann zu Feuer oder Stromschlag führen. Verschütten Sie keine Flüssigkeiten auf dem Gerät.
 22. Schäden, die eine Reparatur verlangen – Ziehen Sie den Netzstecker und wenden Sie sich unter nachstehenden Bedingungen an den Kundendienst:
 - a) Das Netzkabel oder der Stecker ist beschädigt;
 - b) Flüssigkeiten wurden auf dem Gerät verschüttet oder Fremdkörper sind eingedrungen;
 - c) Das Gerät war Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt;
 - d) Das Gerät lässt sich nicht entsprechend der Bedienungsanleitung betreiben;
 - e) Das Gerät wurde fallen gelassen oder ist beschädigt;
 - f) Das Gerät funktioniert nicht wie gewöhnlich.
 23. Der Netzstecker dient dem vollständigen Abtrennen des Geräts vom Stromnetz und muss jederzeit frei zugänglich sein.
 24. Setzen Sie Batterien nicht direkter Sonneneinstrahlung, Hitze oder Feuer aus.
 25. Überhöhter Schalldruck von Kopfhörern kann zu Hörschäden führen.

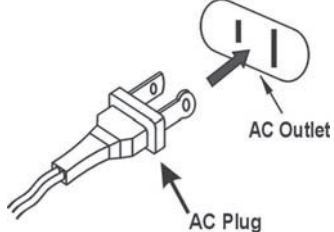VORSICHT: ZUR VERMEIDUNG VON STROMSCHLAG MUSS DER NETZSTECKER VOLLSTÄNDIG IN DER STECKDOSE STECKEN.	
AC Outlet	Steckdose
AC Plug	Netzstecker

BEWAHREN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG AUF

VORSICHT

KLASSE 1 LASERPRODUKT

CLASS 1 LASER PRODUCT APPAREIL LASER DE CLASSE 1 PRODUCTO LASER DE CLASE 1	VORSICHT UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN GERÄT GEÖFFNET UND SICHERHEITSMECHANISMEN UMGANGEN. NICHT IN DEN LASERSTRAHL BLICKEN.	
Dieses Gerät enthält einen Laser mit geringer Leistung.		

Beachten Sie alle Sicherheitshinweise.

HINWEISE ZUM SCHUTZ VOR LASERSTRAHLUNG

- Die Laserstrahlung in diesem CD-Player ist schädlich für die Augen, öffnen Sie das Gerätegehäuse nicht.
- Ziehen Sie den Netzstecker, wenn Flüssigkeiten oder Fremdkörper in das Gerät eingedrungen sind.
- Berühren Sie nicht die Laserlinse, das kann zu Fehlfunktionen führen.
- Umgehen Sie den Sicherheitsmechanismus nicht. Dadurch bleibt der Laser eingeschaltet, obwohl das Gerät geöffnet ist.
- Überbeanspruchen Sie das Gerät nicht, ziehen Sie nach Gebrauch stets den Netzstecker und entnehmen Sie die Batterien.
- Dieses Gerät arbeitet mit einem Laser. Benutzen Sie die Bedienelemente nur, wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben und nehmen Sie keine weitergehenden Einstellungen vor, um sich vor gefährlicher Strahlung zu schützen.

Bei Problemen ziehen Sie bitte den Netzstecker und wenden Sie sich an den autorisierten Kundendienst.

FCC-HINWEISE

Dieses Gerät wurde gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen getestet und entspricht den Grenzwerten für ein Digitalgerät der Klasse B. Die FCC-Grenzwerte der Klasse B sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen bei Aufstellung in einer Wohngegend gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese abstrahlen. Wird es nicht gemäß den Angaben des Herstellers installiert und betrieben, kann es sich störend auf den Rundfunk- und Fernsehempfang auswirken. Es besteht jedoch keine Gewähr, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Sollte dieses Gerät Störungen des Radio- und Fernsehempfangs verursachen (was durch Ein- und Ausschalten des Geräts feststellbar ist), wird der Benutzer aufgefordert, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus, oder stellen Sie sie an einem anderen Ort auf.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine andere Steckdose an, so dass das Gerät und der Empfänger an verschiedene Stromkreise angeschlossen sind.
- Wenden Sie sich für weitere Vorschläge an Ihre Verkaufsstelle oder einen Kundendienstvertreter.

WARNUNG


Nicht genehmigte Änderungen oder Modifikationen an diesem Gerät können die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb dieses Geräts ungültig machen.

SCHÜTZEN SIE IHRE MÖBEL

Dieses System ist mit rutschfesten Gummifüßen ausgestattet. Sie sind aus einem Material, das keine Verfärbungen Ihrer Möbel verursacht. Bestimmte Sorten ölbasierter Möbelpolituren, Holzschutzmittel und Reinigungssprays können jedoch zum Aufweichen des Materials führen, was dann Rückstände auf den Möbeln hinterlässt.


Zur Vermeidung von Schäden an Ihren Möbeln empfehlen wir, kleine selbstklebende Filzplättchen zu benutzen, die Sie in jedem Baumarkt erwerben können.

BEDIENELEMENTE UND FUNKTIONEN

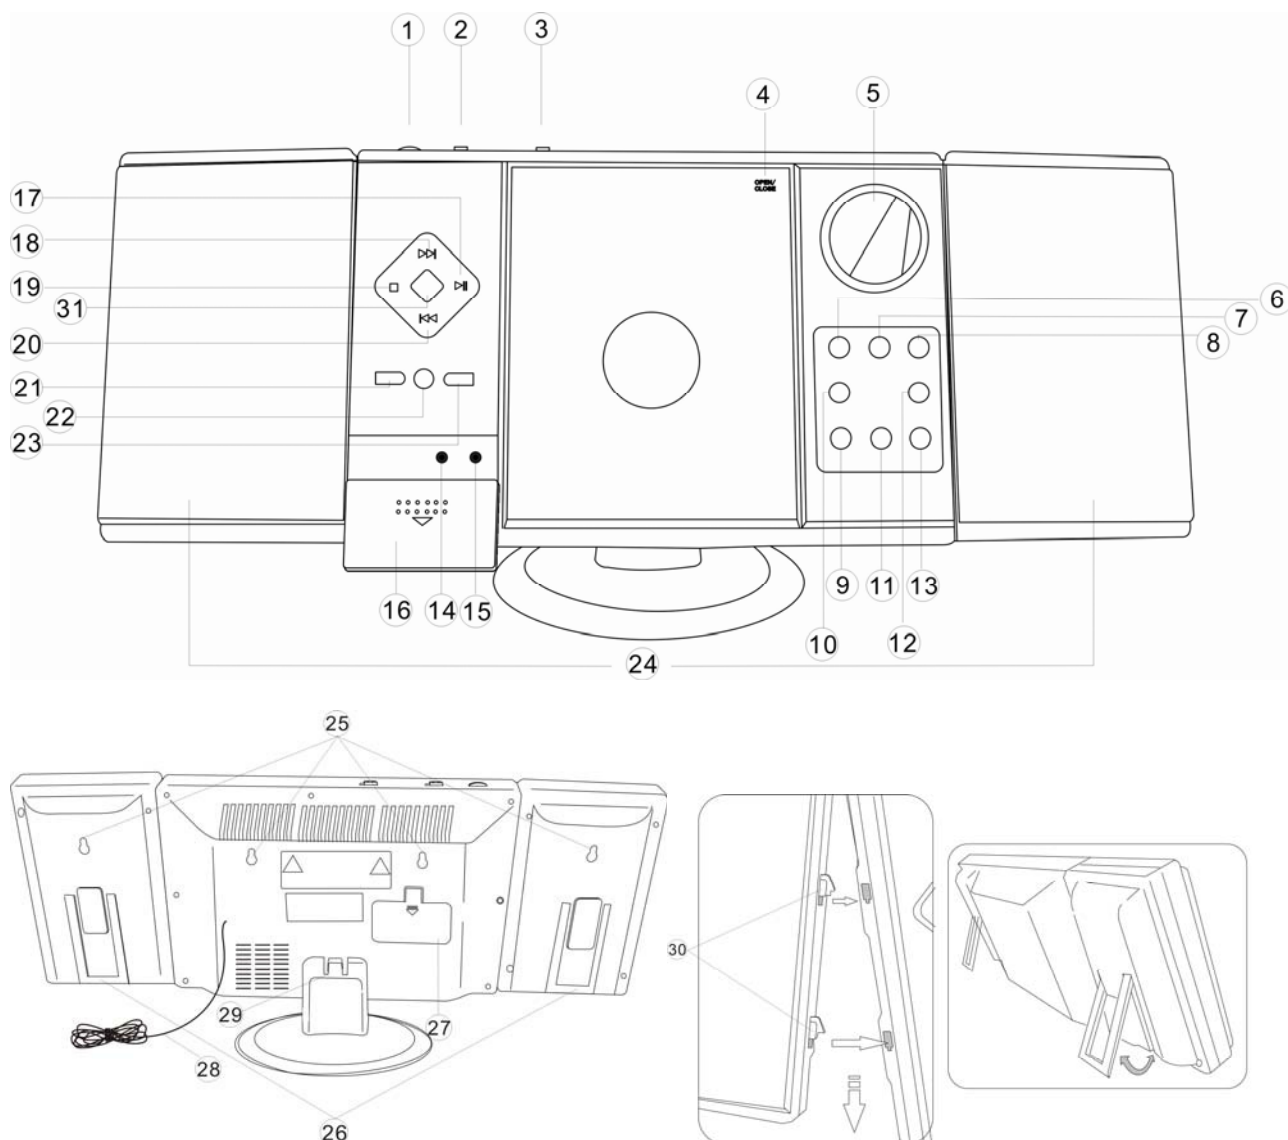


- | | | | |
|-----|--|-----|--------------------------|
| 1. | SENDERWAHL | 17. | WIEDERGABE/PAUSE |
| 2. | BANDUMSCHALTER (AM/FM/FM STEREO) | 18. | SKIP/SUCHE VORWÄRTS ►► |
| 3. | FUNKTIONSUMSCHALTER (AUX/RADIO/CD/ALARM) | 19. | STOPP |
| 4. | CD-LAUFWERK (ÖFFNEN/SCHLIEßEN) | 20. | SKIP/ SUCHE RÜCKWÄRTS ◄◄ |
| 5. | LCD-DISPLAY | 21. | WIEDERHOLUNG/PROGRAMM |
| 6. | LAUTSTÄRKE (-) | 22. | SENSOR FERNBEDIENUNG |
| 7. | LAUTSTÄRKE (+) | 23. | ALBUM |
| 8. | EIN/AUS | 24. | LAUTSPRECHER |
| 9. | UHRZEIT | 25. | WANDAUFHÄNGUNG |
| 10. | ALARM EINSTELLEN | 26. | AUSKLAPPBARE AUFSTELLER |
| 11. | STUNDEN EINSTELLEN | 27. | BATTERIEFACH |
| 12. | ALARM EIN/AUS | 28. | UKW-WURFANTENNE |
| 13. | MINUTEN EINSTELLEN | 29. | AUFSTELLER |
| 14. | STEREO-KOPFHÖRERBUCHSE | 30. | BEFESTIGUNG LAUTSPRECHER |
| 15. | AUX-IN BUCHSE | 31. | CD/USB/SD UMSCHALTUNG |
| 16. | KLAPPE | 32. | USB-PORT |
| | | 33. | SD-KARTENLESER |


FERNBEDIENUNG

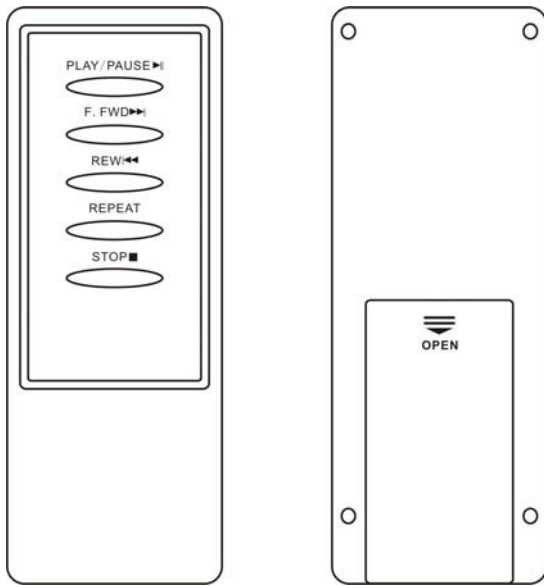


AUFSTELLER MONTIEREN

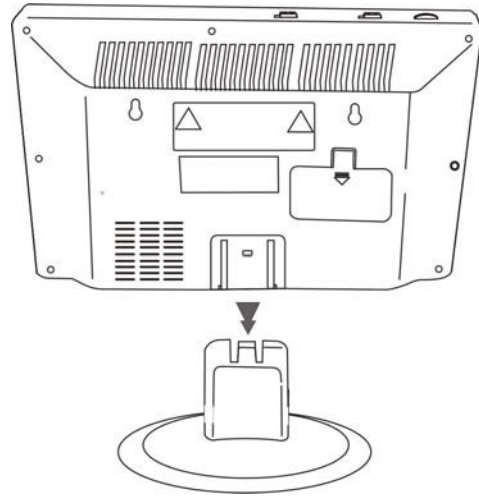

LAUTSPRECHER INSTALLIEREN

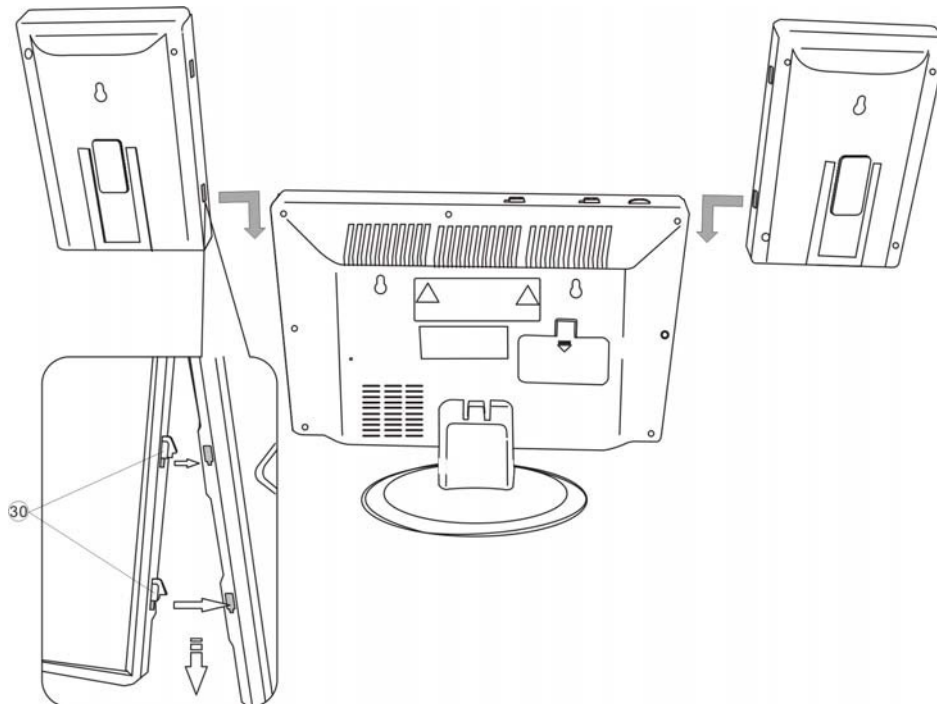

WANDMONTAGE

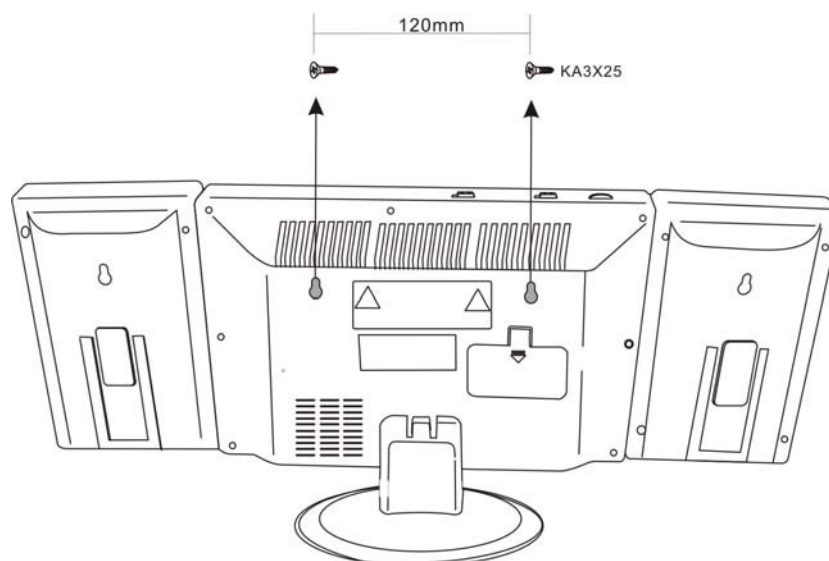

WICHTIGE HINWEISE

Stellen Sie das Gerät nicht in folgenden Umgebungen auf:

- Orte, die direkter Sonneneinstrahlung oder Wärmequellen ausgesetzt sind.
- Staubige Orte.
- Orte mit ständiger Vibration.
- Feuchte Orte.

SPANNUNGSVERSORGUNG

Dieses Musiksysteem wird mit 220 V~ 50 Hz betrieben. Betreiben Sie es mit keiner anderen Spannungsversorgung, um das Gerät nicht zu beschädigen; Sie verlieren außerdem Ihre Garantieansprüche. Die Steckdose muss dauerhaft versorgt sein.

Das System ist ebenfalls mit zwei Batterien (AA/UM3) zur Gangreserve der Uhr ausgestattet (nicht mitgeliefert).

Hinweis: Die Batterien dienen bei Netzausfall als Gangreserve für die Uhr. In diesem Fall wird die Uhrzeit nicht angezeigt.

Die Fernbedienung wird von 2 x AAA (UM-4) Batterien (nicht mitgeliefert) versorgt.

ERSTE SCHRITTE

A. BATTERIEN ZUR GANGRESERVE EINSETZEN

1. Öffnen Sie das BATTERIEFACH.
2. Setzen Sie 2 x AA (UM-3) Batterien (nicht mitgeliefert) mit korrekter Polarität ein, wie im Batteriefach angegeben.
3. Schließen Sie das BATTERIEFACH wieder.

B. BATTERIEN IN DIE FERNBEDIENUNG EINSETZEN

1. Drehen Sie die Fernbedienung um und öffnen Sie das Batteriefach.
2. Setzen Sie 2 x AAA (UM-4) Batterien (nicht mitgeliefert) mit korrekter Polarität ein, wie im Batteriefach angegeben.
3. Schließen Sie das Batteriefach wieder.

WICHTIG:

Achten Sie darauf, dass die Batterien korrekt eingesetzt sind.

Falsche Polarität kann zu Schäden am Gerät führen; Sie verlieren außerdem Ihre Garantieansprüche

Für beste Leistung und lange Nutzungsdauer empfehlen wir die Benutzung hochwertiger Alkali-Batterien.

HINWEISE ZU BATTERIEN

- I. Mischen Sie nicht frische und erschöpfte Batterien.
- II. Mischen Sie nicht Alkali- und Standard (Zink/Kohle) Batterien und Akkus.

- III. Bei längerer Nichtbenutzung entnehmen Sie bitte die Batterien. Alte Batterien können auslaufen und das Gerät beschädigen; Sie verlieren außerdem Ihre Garantieansprüche.
- IV. Verbrennen Sie Batterien nicht, sie können explodieren.

NETZBETRIEB

1. Schließen Sie das NETZTEIL an einer 110 V AC~ 60 Hz Steckdose an..
2. Drücken Sie EIN/AUS, um das Gerät einzuschalten. Das LCD-DISPLAY leuchtet auf.
3. Zum Ausschalten des Geräts drücken Sie erneut EIN/AUS. Das LCD-DISPLAY erlischt.

BENUTZUNG DER FERNBEDIENUNG

Hinweis: Die Fernbedienung steuert nur den CD-Player.

- Richten Sie die Fernbedienung auf den IR-SENSOR (22) vorn auf dem System aus.
- Die Funktionen der Fernbedienung entsprechen den Tasten auf dem Gerät.
- Die Leistung des IR-SENSORS lässt bei starkem Lichteinfall nach.
- Die Reichweite der Fernbedienung beträgt 3 bis 5 m.

UHRZEIT EINSTELLEN

Stellen Sie die Uhrzeit ein, bevor Sie das System in Betrieb nehmen. Bei erstem Anschluss wird „12:00“ als Uhrzeit angezeigt. Zum Einstellen (beispielsweise 7:30) gehen Sie wie folgt vor.

1. Halten Sie TIME gedrückt und drücken Sie mehrfach HOUR, um die Stunden der Uhrzeit einzustellen.
2. Halten Sie TIME gedrückt und drücken Sie mehrfach MIN, um die Minuten der Uhrzeit einzustellen.



HINWEIS

Auf der linken Seite der Uhrzeitanzeige haben Sie die PM-ANZEIGE. Sie leuchtet für die 12-Stundenanzeige nachmittags, für die Vormittagsstunden ist sie erloschen.

RADIO

1. Zum Einschalten des Radios drücken Sie einmal EIN/AUS. Das LCD-DISPLAY leuchtet auf.
2. Schieben Sie den FUNKTIONSUMSCHALTER auf „RADIO“.
3. Schieben Sie den Bandumschalter auf das gewünschte Frequenzband (AM, FM (UKW) oder FM ST. (UKW Stereo)).
4. Drehen Sie die SENDERWAHL, bis Sie den gewünschten Radiosender gefunden haben. Die Frequenz wird im LCD-DISPLAY angezeigt.
5. Drücken Sie VOLUME (+/-) zum Einstellen der Lautstärke.
6. Zum Ausschalten des Radios drücken Sie wieder EIN/AUS. Das LCD-DISPLAY erlischt.



UKW STEREO

Mit dem BANDUMSCHALTER auf „FM ST“ leuchtet die UKW-Stereoanzeige „ST“, wenn der eingestellte Sender stark genug in Stereo empfangen wird.

Schieben Sie den BANDUMSCHALTER auf „FM“, wenn der Empfang schwach ist. Sie empfangen den Sender dann in Mono.

TIPPS FÜR BESTEN EMPFANG

MW – Die MW-Antenne ist im Gerät eingebaut. Bei schwachem Empfang richten Sie bitte das Gerät aus.

UKW – Wickeln Sie die UKW-Wurfantenne vollständig ab. Bei schwachem Empfang richten Sie die Antenne neu aus.

CD-PLAYER

HINWEIS: Dieses Gerät kann neben gekauften CDs auch selbstgebrannte CD-RWs wiedergeben.

- Aufgrund unterschiedlicher Formate bei CD-R/RW kann die Wiedergabe nicht garantiert werden.
- Der Hersteller ist nicht verantwortlich, wenn CD-R/RW aufgrund der Aufnahmebedingungen wie PC-Leistung, Brennersoftware, Medieneigenschaften usw. nicht abgespielt werden können.
- Bringen Sie keine Aufkleber auf CD-R/RWs an, das kann zu Fehlfunktionen führen.

WIEDERGABE

1. Drücken Sie EIN/AUS, um das Musiksysteem einzuschalten. Das LCD-DISPLAY leuchtet auf.

2. Schieben Sie den FUNKTIONSUMSCHALTER auf „CD“. „-“ blinkt im LCD-DISPLAY, während der Player die Inhalte der CD liest. „No“ wird während des Ladens angezeigt.
3. Öffnen Sie das CD-LAUFWERK, indem Sie auf das CD-LAUFWERK im Bereich „OPEN/CLOSE“ drücken, laden Sie eine CD mit dem Aufdruck nach oben und schließen Sie das CD-Laufwerk wieder.
4. Die Wiedergabe beginnt ab Track 1. Die ANZEIGE WIEDERGABE/PAUSE ► leuchtet im LCD-DISPLAY.
5. Während der Wiedergabe drücken Sie WIEDERGABE/PAUSE ► II, um die Wiedergabe zu unterbrechen, die ANZEIGE WIEDERGABE/PAUSE ► blinkt. Drücken Sie erneut WIEDERGABE/PAUSE ► II, um die Wiedergabe von gleicher Stelle aus fortzusetzen.
6. Mit VOLUME (+/-) stellen Sie die Lautstärke ein.

WIEDERHOLUNG

1 WIEDERHOLEN

Drücken Sie einmal REPEAT, die Anzeige „**REP 1**“ leuchtet im LCD-DISPLAY. Der aktuelle Track wird ständig wiederholt.

ALLE WIEDERHOLEN

Drücken Sie zweimal REPEAT, die Anzeige „**REP ALL**“ leuchtet im LCD-DISPLAY. Nun wird die gesamte Disc wiederholt.

Wiederholung beenden: Drücken Sie REPEAT, bis die Wiederholungsanzeige erlischt.



SKIP UND SUCHE

1. Im Wiedergabe- oder Pausenmodus drücken Sie SKIP VORWÄRTS ►► oder SKIP RÜCKWÄRTS ◄◄, um zum nächsten oder vorherigen Track zu springen.
2. Halten Sie SUCHE VORWÄRTS ►► oder SUCHE RÜCKWÄRTS ◄◄ gedrückt, um innerhalb des aktuellen Tracks nach einer bestimmten Stelle zu suchen.

ZUFALLSWIEDERGABE

Mit dieser Funktion geben Sie die Tracks auf der Disc in zufälliger Reihenfolge wieder.

1. Im Wiedergabe- oder Stoppmodus drücken Sie einmal **1**, um die Zufallswiedergabe zu starten. Die ZUFALLSANZEIGE „**RAND**“ erscheint im LCD-DISPLAY.
2. Zur Beendigung der Zufallswiedergabe drücken Sie erneut **1**, die ZUFALLSANZEIGE „**RAND**“ erlischt im LCD-DISPLAY.



PROGRAMMWIEDERGABE

Mit dieser Funktion programmieren Sie die Reihenfolge der Tracks.

HINWEIS: Die Programmfunktion kann nur im STOPP-Modus gestartet werden.

1. Drücken Sie einmal PROG. Die Programmnummer „**01**“ und „**PROG**“ blinken im DISPLAY.



2. Drücken Sie SKIP VORWÄRTS ►► oder SKIP RÜCKWÄRTS ◄◄ zur Auswahl des zu programmierenden Tracks, beispielsweise Track 5. „**PROG**“ blinkt zur Bestätigung.



3. Drücken Sie erneut die PROGRAMMTASTE, um Ihre Auswahl zu speichern. Die Programmnummer geht einen Schritt weiter zu „**02**“ und blinkt gemeinsam mit „**PROG**“, der nächste Track kann nun programmiert werden.



4. Drücken Sie SKIP VORWÄRTS ►► oder SKIP RÜCKWÄRTS ◄◄ zur Auswahl des nächsten zu programmierenden Tracks, beispielsweise Track 8. „**PROG**“ blinkt zur Bestätigung.



5. Drücken Sie erneut die PROGRAMMTASTE, um den Track zu speichern. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 4 zur Programmierung von bis zu 20 Tracks. Nach der Eingabe des 20. Tracks zeigt das LCD-DISPLAY automatisch die programmierten Tracks nacheinander an.



Am Ende der Programmvorschau blinken die Programmnummer „01“ und „PROG“ im LCD-DISPLAY.

6. Drücken Sie WIEDERGABE/PAUSE ► II, um das Programm in der gespeicherten Reihenfolge wiederzugeben.
7. Mit SKIP VORWÄRTS ►► GEHEN Sie zur nächsten Programmnummer, mit zweifachem Tastendruck auf SKIP RÜCKWÄRTS ◄◄ gehen Sie zum vorherigen Track.
8. Mit REPEAT wiederholen Sie einen bestimmten Track (1 wiederholen) oder alle Tracks im Programm (Alle wiederholen).
9. Nach einmaliger Wiedergabe des Programms stoppt der Player. Zur Wiederholung des Programms drücken Sie die PROGRAMMTASTE gefolgt von WIEDERGABE/PAUSE ► II.
10. Zur Beendigung des Programms drücken Sie zweimal STOPP ■ oder öffnen Sie das CD-LAUFWERK im Stoppmodus.
11. Drücken Sie ALBUM, um ein Album zu wählen. Drücken Sie CD/USB/SD UMSCHALTUNG, um die Musikquelle umzuschalten.
12. Zum Ausschalten des Players drücken Sie EIN/AUS. Das LCD-DISPLAY erlischt.



AUX-IN

Sie können ebenfalls externe Musikquellen wiedergeben (iPod, MP3-Player oder andere digitale Audioplayer), indem Sie dieses Gerät an der AUX-IN Buchse des Players und an der LINE OUT- oder Kopfhörerbuchse des externen Geräts anschließen.

1. Die Anschlüsse AUX-IN und die KOPFHÖRERBUCHSE liegen hinter der Klappe (16). Schieben Sie die Klappe nach unten.
2. Schließen Sie das Audiokabel an der Buchse AUX-IN und an LINE OUT oder der Kopfhörerbuchse des externen digitalen Audioplayer an..
3. Stellen Sie den FUNKTIONSUMSCHALTER auf „AUX“.
4. Drücken Sie EIN/AUS, um das System einzuschalten. Das LCD-DISPLAY leuchtet auf.
5. Geben Sie die Musik von Ihrem digitalen Audioplayer wieder.
6. Stellen Sie die Lautstärke auf dem externen Audioplayer und auf dem System ein.
7. Schalten Sie anschließend System und Audioplayer wieder aus und ziehen Sie das Audiokabel ab.

KOPFHÖRER (NICHT MITGELIEFERT)

Schließen Sie Ihre Kopfhörer an der KOPFHÖRERBUCHSE des Systems an, um CDs, Radio oder andere Musikquellen zu hören. Bei Anschluss der Kopfhörer werden die Lautsprecher automatisch stummgeschaltet.

ALARM

WECKZEIT EINSTELLEN

1. Halten Sie AL SET gedrückt und drücken Sie mehrfach HOUR, um die Stunden der Weckzeit einzustellen.
2. Halten Sie AL SET gedrückt und drücken Sie mehrfach MIN, um die Minuten der Weckzeit einzustellen.

HINWEIS

Auf der linken Seite der Uhrzeitanzeige haben Sie die PM-ANZEIGE. Sie leuchtet für die 12-Stundenanzeige nachmittags, für die Vormittagsstunden ist sie erloschen.

ALARMFUNKTION EIN- UND AUSSCHALTEN

1. Drücken Sie einmal AL.ON/OFF, um die Alarmfunktion zu aktivieren. Die ALARMANZEIGE ☞ leuchtet im DISPLAY.

- Drücken Sie erneut AL.ON/OFF, um die Alarmfunktion zu deaktivieren. Die ALARMANZEIGE  erlischt im DISPLAY.

WECKZEIT ÜBERPRÜFEN

Zum Überprüfen der Weckzeit drücken Sie AL SET. Das Display schaltet von der Uhrzeit zur eingestellten Weckzeit um. Beim Loslassen der Taste AL SET kehrt das Display zur Uhrzeit zurück.

WECKEN MIT RADIO

- Drücken Sie EIN/AUS, um das System einzuschalten. Das LCD-DISPLAY leuchtet auf.
- Drücken Sie einmal AL.ON/OFF, um die Alarmfunktion zu aktivieren. Die ALARMANZEIGE  leuchtet im DISPLAY.
- Schieben Sie den FUNKTIONSUMSCHALTER auf „RADIO“ und den BANDUMSCHALTER auf AM, FM oder FM ST.
- Stellen Sie den gewünschten Sender und die Lautstärke ein, dann drücken Sie erneut EIN/AUS, um das System wieder auszuschalten. Mit AL SET überprüfen Sie die eingestellte Weckzeit.
- Zur eingestellten Weckzeit schaltet sich das Radio ein und bleibt eingeschaltet, bis Sie es wieder ausschalten.
- Möchten Sie am darauffolgenden Tag nicht geweckt werden, so drücken Sie erneut AL.ON/OFF, um die Alarmfunktion zu deaktivieren. Die ALARMANZEIGE  erlischt.



WECKEN MIT CD

- Drücken Sie EIN/AUS, um das Musiksysteem einzuschalten. Das LCD-DISPLAY leuchtet auf.
- Drücken Sie einmal AL.ON/OFF, um die Alarmfunktion zu aktivieren. Die ALARMANZEIGE  leuchtet im DISPLAY.
- Schieben Sie den FUNKTIONSUMSCHALTER auf „CD“, um die Wiedergabe zu starten.
- Stellen Sie die Lautstärke ein, dann drücken Sie erneut EIN/AUS, um das System wieder auszuschalten.
- Zur eingestellten Weckzeit schaltet sich der Player ein und bleibt eingeschaltet, bis Sie ihn wieder ausschalten.
- Möchten Sie am darauffolgenden Tag nicht geweckt werden, so drücken Sie erneut AL.ON/OFF, um die Alarmfunktion zu deaktivieren. Die ALARMANZEIGE  erlischt.

WECKEN MIT ALARMSUMMER

- Stellen Sie den FUNKTIONSUMSCHALTER auf „ALARM“.
- Zur eingestellten Weckzeit schaltet sich der Alarm für 3 Minuten ein.
- Möchten Sie am darauffolgenden Tag nicht geweckt werden, so drücken Sie erneut AL.ON/OFF, um die Alarmfunktion zu deaktivieren. Die ALARMANZEIGE  erlischt.

WARTUNG UND PFLEGE

- Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten (keinesfalls nassen) Tuch. Benutzen Sie keine Lösungsmittel oder aggressive Scheuermittel.
- Setzen Sie das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung, Hitze, Feuchtigkeit oder Staub aus.
- Schützen Sie das Gerät vor Wärme abgebenden Geräten und vor elektrischen Störquellen (wie Neonlampen und Motoren).
- Springt die CD während der Wiedergabe, so muss sie möglicherweise gereinigt werden. Wischen Sie sie mit einem weichen Tuch von innen nach außen ab.



STÖRUNGSKENNUNG

Bei Problemen mit dem Musiksysteem wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst unter **1 800 777 5331**.

Problem	Mögliche Ursache	Lösungsvorschlag
Störungen oder verzerrter Klang auf MW oder UKW.	- UKW- oder MW-Sender nicht korrekt eingestellt. - UKW: Wurfantenne nicht abgewickelt. - MW: Gerät nicht ausgerichtet.	- Stellen Sie den Sender neu ein. - UKW: Wurfantenne abwickeln. - MW: Gerät neu ausrichten.
Kein Ton auf MW oder UKW.	- Funktionsumschalter nicht auf „RADIO“ eingestellt.	- Funktionsumschalter auf „RADIO“ stellen.

Problem	Mögliche Ursache	Lösungsvorschlag
	- Lautstärke zu niedrig.	- Lautstärke erhöhen.
CD-Player funktioniert nicht.	- Funktionsumschalter nicht auf „CD“ eingestellt. - CD nicht richtig geladen. - Selbstgebrannte CD nicht mit Player kompatibel.	- Funktionsumschalter auf „CD“ stellen. - CD mit Aufdruck nach oben einlegen. - Bessere Medien benutzen.
CD springt.	- Disc verschmutzt oder verkratzt.	- CD reinigen oder andere CD benutzen.
Ton vom CD-Player unterbrochen.	- Disc verschmutzt oder verkratzt. - Laserlinse verschmutzt. - Player ist Stößen oder Vibration ausgesetzt.	- CD reinigen oder andere CD benutzen. - Laserlinse vorsichtig reinigen. - Player stoß- und vibrationsfrei aufstellen.
Klang bei höherer Lautstärke verzerrt.	- Lautstärke zu hoch eingestellt.	- Lautstärke herunterregeln.
Kein Alarm.	Alarm nicht aktiviert.	Vergewissern Sie sich, dass die Alarmanzeige  im Display erscheint.
	Weckzeit falsch eingestellt.	Achten Sie auf AM/PM für vormittags und nachmittags.



Elektrische und elektronische Geräte enthalten Materialien, Komponenten und Substanzen, welche für Sie und Ihre Umwelt schädlich sein können, sofern die Abfallmaterialien (entsorgte elektrische und elektronische Altgeräte) nicht korrekt gehandhabt werden.

Elektrische und elektronische Geräte sind mit der durchgestrichenen Mülltonne, wie unten abgebildet, kenntlich gemacht. Dieses Symbol bedeutet, dass elektrische und elektronische Altgeräte nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen, sie müssen separat entsorgt werden.

Städte und Gemeinden haben Sammelstellen eingerichtet, an denen elektrische und elektronische Altgeräte kostenfrei zum Recycling abgegeben werden können, alternativ erfolgt auch Abholung. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Umweltbehörde Ihrer Gemeinde.

ALLE RECHTE VORBEHALTEN
URHEBERRECHTE DENVER ELECTRONICS A/S



WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM

Imported by:
Inter Sales A/S
Stavneagervej 22
8250 Egaa
Denmark